


**SAMSUNG**

# Instruções de utilização



## ASPIRADOR

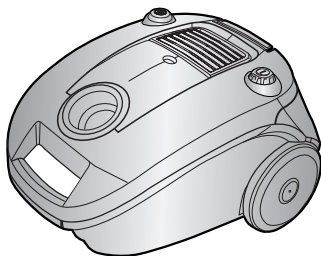


- \* Antes utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções.
- \* Exclusivamente para uso no interior.

Registe o seu produto e participe das nossas promoções no site: [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)


## MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem da tomada eléctrica corresponde àquela indicada na placa de classificação por baixo do aspirador.
2. **AVISO** : Não utilize o aspirador quando a alcatifa ou o soalho estiverem molhados.  
Não usar para a absorção de água.
3. Este aparelho não é destinado para uso por crianças pequenas ou pessoas incapazes, a menos que estas tenham supervisão adequada duma pessoa adulta e responsável, de forma a assegurar que este seja utilizado de modo seguro.
4. Não utilize o aspirador sem o depósito do pó. Esvazie o depósito do pó antes de estar cheio, para manter a melhor eficiência.
5. Não utilize o aspirador para apanhar fósforos, cinzas ou beatas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fornos e outras fontes de calor. O calor poderá deformar ou descolorir as partes plásticas do aparelho.
6. Evite apanhar objectos duros e afiados com o aspirador, dado que estes poderão danificar os seus componentes. Não se coloque em cima da estrutura da mangueira. Não coloque pesos em cima da mangueira. Não bloqueie a parte de sucção ou ventilação.
7. Desligue o aspirador no corpo do aparelho antes de o desligar da tomada eléctrica. Antes de retirar o saco de pó e os filtros, desligue o cabo da tomada eléctrica, sempre puxando pela ficha.
8. A ficha deverá ser tirada da tomada antes de limpar ou realizar a manutenção do aparelho.
9. Não se recomenda o uso duma extensão eléctrica.
10. Se o seu aspirador não funcionar correctamente, desligue-o da ficha e informe-se junto dum agente autorizado.
11. Se o fio eléctrico estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo agente de assistência técnica, ou também por uma pessoa qualificada, de maneira a evitar a ocorrência de perigos.
12. O aspirador é provido de um protector térmico de auto-comutação que desliga automaticamente a corrente eléctrica, protegendo-o contra sobreaquecimento. Obstruções do filtro, bocal, tubo ou da mangueira pode causar sobreaquecimento. O aspirador é reactivado automaticamente depois de remover a obstrução e o motor ter arrefecido.


# 1 MONTAGEM DO ASPIRADOR

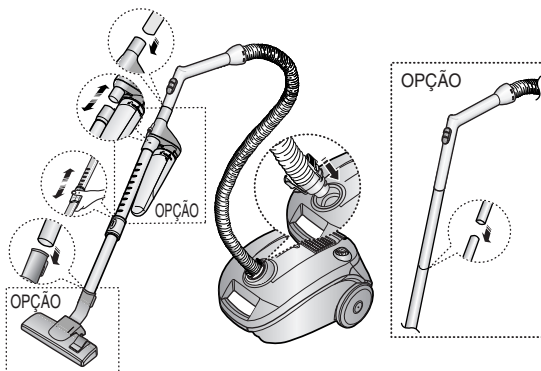

► As características poderão variar conforme o modelo.

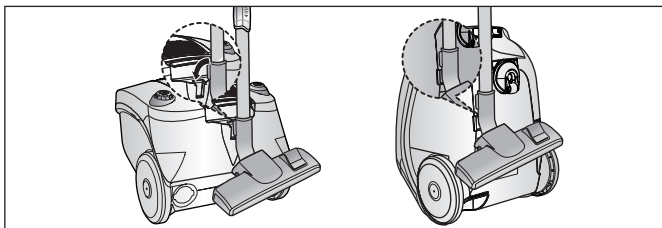



► Para proceder à arrumação, coloque o bocal plano no respectivo encaixe.

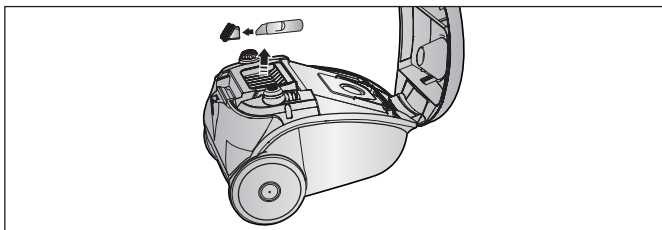

► Compartimento de acessórios

## 2 UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR


### 2-1 CABO DE ALIMENTAÇÃO

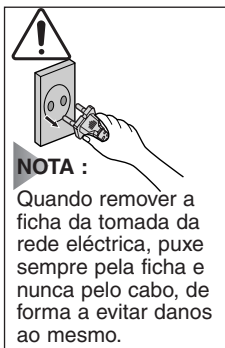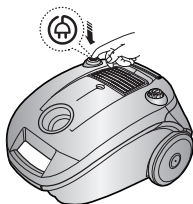

**NOTA :**

Quando remover a ficha da tomada da rede eléctrica, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo, de forma a evitar danos ao mesmo.


### 2-2 INTERRUPTOR ON/OFF

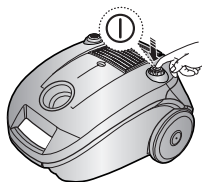

### 2-3 CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUÇÃO (TIPO VOLUME)


**MIN** = Para superfícies delicadas; p. ex, cortinas de renda.

**MAX** = Para pavimentos empedrados e alcatifas extremamente sujos.



### 2-4 CONTROLO DO AR


Para reduzir a potência de sucção, para limpar tapeçarias, pequenos tapetes e outros tecidos leves, puxe a válvula do ar até o orifício estar aberto.

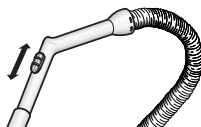


### 2-5 USO DA VENTONHA

Encontra-se na parte posterior esquerda do aspirador.

- 1) Desligue a mangueira do corpo do aspirador.
- 2) Ligue o grampo da mangueira ao orifício de sopro.

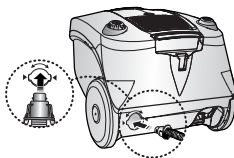


## 2-6 UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

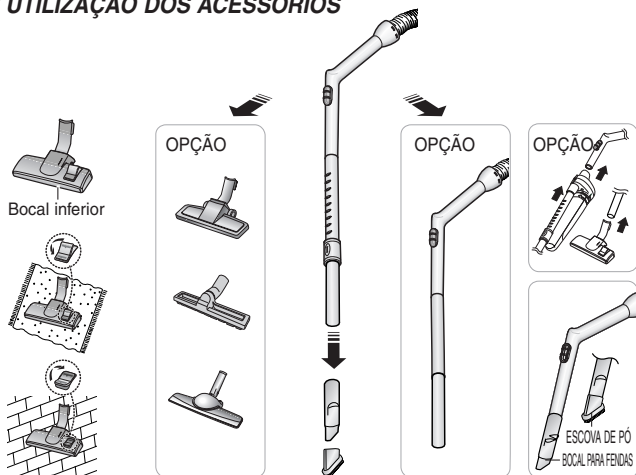

**OPÇÃO** Solte a cobertura do depósito transparente para uma limpeza mais fácil.




**OPÇÃO**

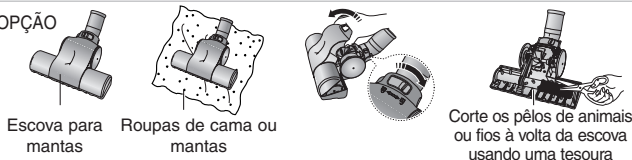


► As características poderão variar conforme o modelo.

### ESCOVA DE PÓ

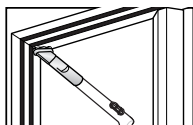


- Escova para móveis, prateleiras, livros, etc.

### BOCAL PARA FENDAS

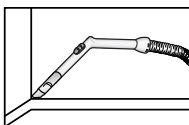


- Escovas para fendas para radiadores, fendas, esquinas, espaço entre almofadas.

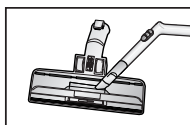


- Para maior eficiência, limpe o bocal inferior com o bocal para fendas.

## 3 LUZES INDICADORAS



Substitua o SACO DE PÓ sempre que o indicador mudar de cor

### 3-1 SUBSTITUIÇÃO DO SACO DO PÓ

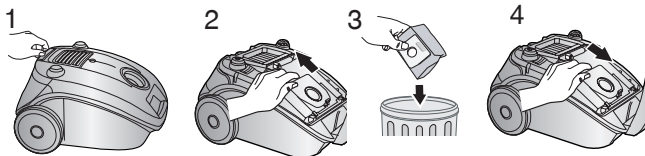

### 3-2 PARA SACO DE TECIDO (OPÇÃO)

Se o saco de tecido estiver cheio de pó depois de ter sido usado, limpe-o e use-o novamente.

**AVISO :** Por favor, não tente utilizar o aspirador sem o saco de pó.

## 4 FILTRO CICLÔNICO (SÓ TIPOS DE FILTROS CICLÔNICOS)


Pode usar um saco de pó no seu aspirador durante muito tempo, graças ao sistema de Filtro Ciclônico, mantendo a eficiência de limpeza máxima.

As partículas maiores de pó filtrado pelo Filtro Ciclônico ficam no Tambor de Pó quando o ar e o pó aspirados volteiam no Filtro Ciclônico. Desta forma, o saco de pó só contém as partículas mais reduzidas.


Quando o Tambor de Pó ficar cheio de pó até à linha indicadora, é preciso esvaziá-lo e limpá-lo. O Tambor de Pó pode ser limpo com água.

1. Rode o Tambor de Pó para a esquerda e puxe-o.
2. Desligue o Filtro Ciclônico do tubo de prolongamento e da pega.
3. Remova fios e pêlos emaranhados à volta da rede.
4. Depois de limpar o Tambor de Pó e o Filtro Ciclônico, ligue o Filtro Ciclônico ao tubo de prolongamento e à pega (a parte lavada deve ser bem seca à sombra antes da montagem).
5. Empurre e rode o Tambor de Pó para a direita.

Ajuste uma à outra as marcas indicadoras gravadas no Tambor de Pó e no Filtro Ciclônico.

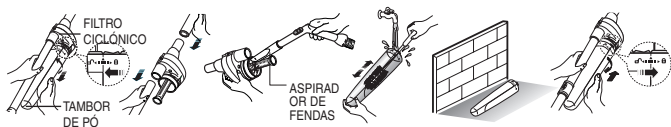

## 5 LIMPEZA DO FILTRO DE ENTRADA DE AR (OPCIONAL)

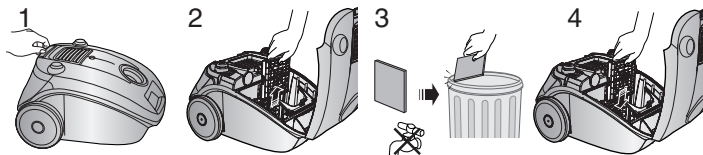

**NOTA** : Evite obstruções no filtro, uma vez que isso pode reduzir a potência de sucção ou danificar o motor.

## - NO CASO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não se liga.	Não há corrente. Corte térmico.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada. Deixe arrefecer.
A força de aspiração diminui gradualmente.	O bocal, a mangueira ou cano de sucção bloqueados.	Retire o objecto.
O fio não se recolhe totalmente.	Assegure-se de que o fio não está torcido ou cortado.	Puxe o fido cerca de 2-3m e carregue no botão para enrolar o fio.
O aspirador não apanha a sujidade.	Mangueira furada ou rachada.	Verifique o cano e substituaa se for necessário.

O aspirador é aprovado segundo as seguintes

Directivas EMC : 2004/108/EEC

Directiva de Segurança de Baixa Tensão : 2006/95/EC

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos

Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

80820-SAMSUNG (726-7864)

[www.samsung.com/pt](http://www.samsung.com/pt)